SAMSUNG

HW-J550
HW-J551

מדריך למשתמש

# Wireless Audio - Soundbar

## דמיינו את האפשרויות

תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר
www.samsung.com/register

AH68-02821Y-00

# מאפיינים

### TV SoundConnect

TV SoundConnect מאפשר לך להאזין לשמע מהטלוויזיה שלך ב-Soundbar באמצעות חיבור Bluetooth ולשלוט על הצליל.

### HDMI

HDMI משדר אותות וידאו ושמע בו-זמנית ומספק תמונה ברורה יותר.
המכשיר מצויד גם בפונקציית ARC שמאפשרת להאזין לצליל מהטלוויזיה ב-Soundbar באמצעות כבל HDMI. פונקציה זו זמינה רק כאשר מחברים את המכשיר לטלוויזיה תואמת ARC.

### SURROUND SOUND (צליל היקפי)

המאפיין צליל היקפי מוסיף עומק ומרחב לחוויית ההאזנה שלכם.

### סאבוופר אלחוטי

המודול האלחוטי של Samsung מתפקד ללא כבלים שרצים בין המכשיר לסאבוופר.
במקום זאת, הסאבוופר מתחבר למודול אלחוטי קומפקטי שמתקשר עם המכשיר.

### Special Sound Effects (אפקטים קוליים מיוחדים)

תוכלו לבחור אפקטים קוליים שונים - STANDARD (צליל מקורי)/MUSIC/ VOICE / SPORTS / CINEMA / NIGHT MODE - בהתאם לסוג התוכן שאותו ברצונכם להפעיל.

### שלט רחוק מרובה פונקציות

ניתן להשתמש בשלט רחוק המסופק כדי לשלוט על פעולות שונות בלחיצת כפתור.

### תמיכה בחיבור USB

באפשרותכם לחבר ולהשמיע קובצי מוסיקה מהתקני אחסון USB חיצוניים כגון נגני MP3, זיכרון הבזק USB וכו', באמצעות פונקציית ה-USB HOST של Soundbar.

### פונקציית Bluetooth

ניתן לחבר למכשיר ה-Soundbar התקן Bluetooth כדי ליהנות ממוזיקה המושמעת בסטריאו באיכות גבוהה, באופן אלחוטי בלבד!

### שימוש ביישום Samsung Audio Remote

כדי לשלוט על המוצר באמצעות ההתקן החכם דרך היישוםSamsung Audio Remote , הורד את היישוםSamsung Audio Remote על-ידי גישה אליו דרך החנות Google Play.

## רישיון

מיוצר תחת רישיון Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סמלים מסחריים של Dolby Laboratories.

לפטנטים של DTS, ראה http://patents.dts.com. מיוצר תחת רישיון מ-DTS Licensing Limited, הסמל, DTS ו-DTS והסמל יחדיו, הם סימנים מסחריים רשומים, ו-Channel 2.0 DTS הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition Multimedia Interface, וכן הלוגו של HDMI, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

# מידע אודות בטיחות



## הוראות בטיחות

לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להוריד את המכסה (או הדופן האחורית).
המכשיר אינו כולל חלקים שניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

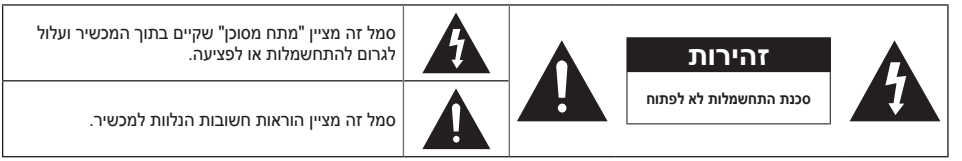
זהירות
סכנת התחשמלות לא לפתוח
סמל זה מציין "מתח מסוכן" שקיים בתוך המכשיר ועלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
סמל זה מציין הוראות חשובות הנלוות למכשיר.

**אזהרה** : לצמצום הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.

**זהירות** : למניעת התחשמלות, יש להתאים את הפין הרחב של התקע לחריץ הרחב בשקע ולהכניסו עד הסוף.

- יש לוודא כי מתקן זה יחובר כל העת לשקע זרם חליפין עם הגנת חיבור הארקה.
- כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, יש לשלוף את התקע משקע החשמל, לכן על שקע החשמל להיות זמין לשימוש בכל עת.

**זהירות**

- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזה של נוזלים. אין להניח על המכשיר כלים מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים.
- לכיבוי מוחלט של המכשיר, עליכם להוציא את התקע שלו משקע החשמל. לכן, על התקע להיות זמין ונגיש בכל זמן.

## אמצעי זהירות

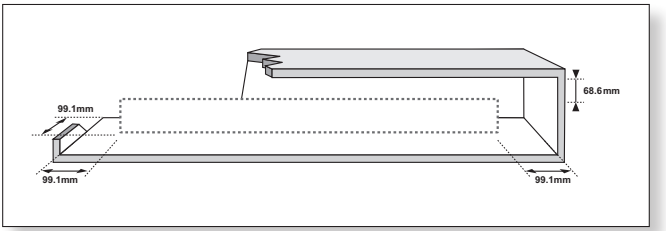


ודאו כי מקור זרם החשמל בביתכם עונה על דרישות המתח שמצוינות במדבקת הזיהוי שבגב המכשיר. התקינו את המכשיר בצורה אופקית על בסיס מתאים (רהיט), כשיש מספיק רווח סביבו לאוורר 10~7 ס"מ. יש לוודא כי פתחי האוורור אינם חסומים. אין להניח את המכשיר על גבי מגברים או מוצרים אחרים שעשויים להתחמם. מכשיר זה מיועד לשימוש ממושך. כדי לכבות את המכשיר לחלוטין, נתקו את כבל החשמל מתקע החשמל. נתקו את המכשיר מהחשמל אם אתם מתכוונים לא להשתמש בו למשך תקופה ארוכה.

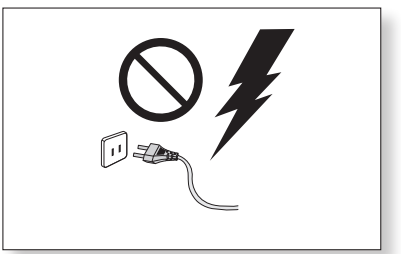

יש להוציא את תקע זרם החילופין מהשקע. קפיצות מתח כתוצאה מברקים עלולות לגרום נזק למכשיר.

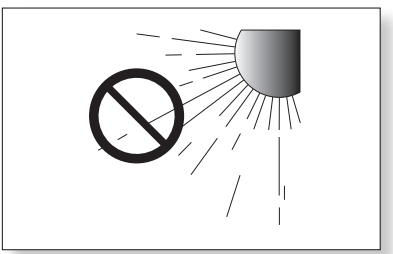

אין לחשוף את המכשיר באופן ישיר לאור יום או למקורות חום אחרים.

חשיפה כזו עלולה לגרום להתחממות יתר ולתקלות במכשיר.

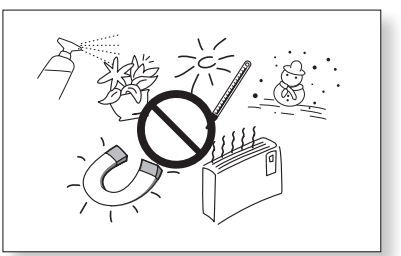

הגנו על המכשיר מפני נוזלים (למשל, אל תקרבו אליו אגרטלים), חום גבוה (מאח בוערת, למשל) או ציוד היוצר שדה מגנטי או חשמלי חזק. נתקו את כבל החשמל משקע החשמל אם המכשיר ניזוק. המוצר שלכם לא נועד לשימוש תעשייתי. מוצר זה נועד לשימוש אישי בלבד.

עיבוי עלול להיווצר במידה והמכשיר אוחסן בטמפרטורה נמוכה. אם מובילים את המכשיר בחורף, יש להמתין כשעתיים עד שטמפרטורת המכשיר תגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש.

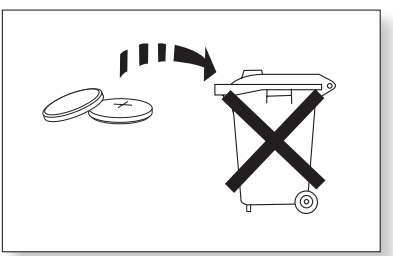

הסוללות בשימוש המוצר מכילות כימיקלים שמזיקים לסביבה. אין להשליך את הסוללות בפח אשפה ביתי. אזהרה שאין לחשוף את הסוללות (מארז הסוללות או הסוללות המותקנות) לחום מוגזם, כגון אור שמש, אש וכדומה. אין לקצר, לפרק או לחמם את הסוללות. קיימת סכנת פיצוץ אם הסוללה אינה מוחלפת כראוי. יש להחליף את הסוללה בסוג זהה או שווה ערך בלבד.

# תוכן עניינים

HEB


**2 מאפיינים**

2 רישיון

**3 מידע אודות בטיחות**

3 הוראות בטיחות

4 אמצעי זהירות

**6 התחלה**

6 לפני העיון במדריך למשתמש

6 מה כולל המכשיר

**7 תיאור**

7 לוח עליון/קדמי

8 הלוח האחורי

**9 שלט רחוק**

9 לחצנים ופונקציות של השלט רחור

**11 חיבורים**

11 התקנת מתקן התלייה

12 ניתוק מתלה הקיר

12 התקנת המתלה ללא עיון במדריך ההתקנה של מתלה הקיר

13 חיבור הסאבוופר האלחוטי

15 חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל HDMI

16 חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל שמע (אנלוגי) או כבל אופטי (דיגיטלי)

**17 פונקציות**

17 מצב כניסה

17 ARC (HDMI OUT)

18 Bluetooth

20 שימוש ביישום Samsung Audio Remote (שלט השמע של Samsung)

21 TV SoundConnect

22 USB

23 עדכון תוכנה

**24 פתרון בעיות**

**25 נספח**

25 מפרטים


- תרשימים ואיורים במדריך למשתמש זה ניתנים לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר בפועל.
- ייתכן שתחויב בעמלת ניהול באחד מהמקרים הבאים:
  (א) ביצעת קריאת טכנאי כאשר פגם במוצר (כלומר, לא קראת כראוי מדריך למשתמש זה).
  (ב) הבאת את היחידה למרכז תיקון ואין פגם במוצר (כלומר, לא קראת כראוי מדריך למשתמש זה).
- גובה העמלה יימסר לך לפני תחילת כל עבודה על המוצר או לפני ביצוע ביקור בית.

# התחלה

## לפני העיון במדריך למשתמש

קראו את המושגים שלהלן לפני קריאת המדריך למשתמש.

### ◄ סמלים הנמצאים בשימוש במדריך

| סמל | מונח | הגדרה |
|---|---|---|
| | **זהירות** | מציין מקרים שבהם הפונקציה אינה פועלת או שההגדרות בוטלו. |
| | **הערה** | מציין המלצות או הוראות בעמוד שעוזרות לתפעול כל פונקציה. |

### ◄ הוראות בטיחות ופתרון בעיות

1) ודאו להכיר את הוראות הבטיחות לפני השימוש במוצר. (ראו עמוד 3)

2) אם נתקלתם בבעיה, עיינו בסעיף 'פתרון בעיות'. (ראו עמוד 24)

### ◄ זכויות יוצרים

© Samsung Electronics Co.,Ltd 2015.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להעתיק מדריך זה או חלק ממנו ללא הרשאה בכתב מראש מחברת Samsung Electronics Co.,Ltd.

## מה כולל המכשיר

בדקו אם האביזרים שלהלן מצורפים למכשיר.

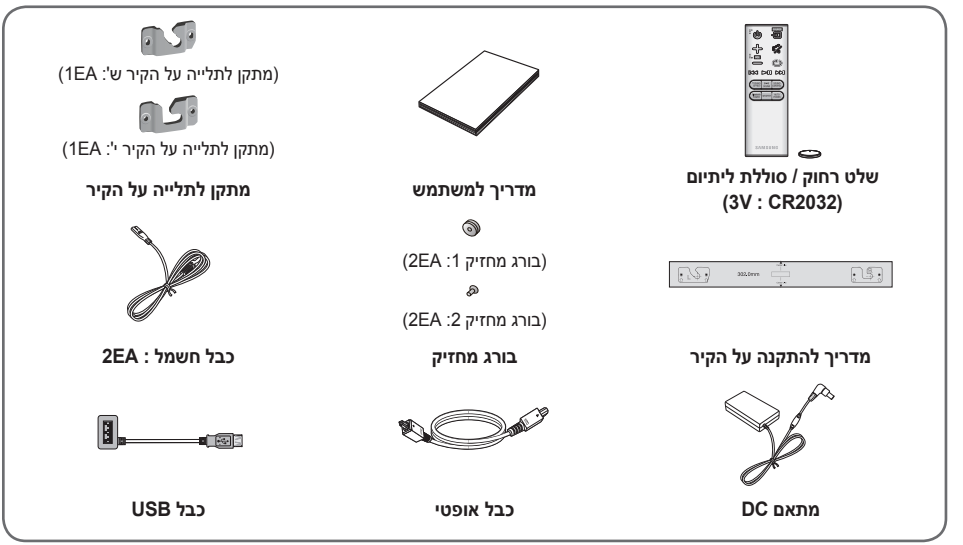


- עיצוב האביזרים עשוי להיות שונה מהאביזרים המוצגים באיורים שלעיל.
- השתמשו כבל ה-USB הייעודי לחיבור התקני USB חיצוניים למכשיר.

# תיאור

## לוח עליון/קדמי

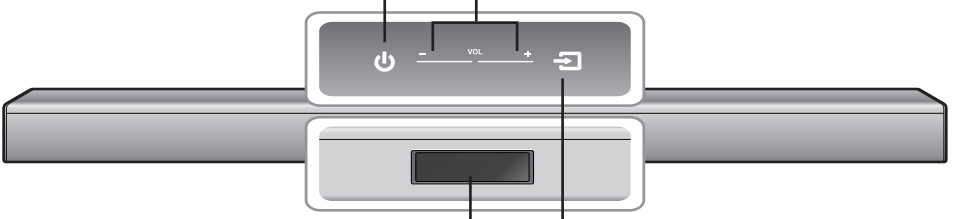


### VOL -/+

כוונן עוצמת הקול.

נערך הנומרי של עוצמת הקול מופיע בתצוגת הלוח הקדמי.

### לחצן (הפעלה)

להפעלה וכיבוי של אספקת המתח.

### לחצן (מקור)

בוחר את הקלט D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB

- כאשר המכשיר מופעל, לחיצה על הלחצן ( ) למשך למעלה מ-3 שניות מגדיר את פעולת הלחצן לפעולה של הלחצן MUTE. לביטול הגדרת הלחצן MUTE לחצו על ( ) למשך למעלה מ-3 שניות שוב.

### תצוגה

מציג את המצב הנוכחי.

- אם אין תגובה ממהמוצר או מהשלט רחוק במשך 25 שניות, התצוגה תיכבה באופן אוטומטי.
- התצוגה לא תיכבה באופן אוטומטי במצב BT READY, חיפוש, או TV REQUEST.

- לאחר שתפעילו את המכשיר, ההשמעה תשתהה למשך 4 עד 5 שניות לפני שיושמעו צלילים.
- אם ברצונך לשמוע צליל מה-Soundbar בלבד, עליך לכבות את הרמקולים של הטלוויזיה דרך התפריט Audio Setup (הגדרות שמע). עיינו בהוראות השימוש המסופקות עם הטלוויזיה שלכם.

# הלוח האחורי

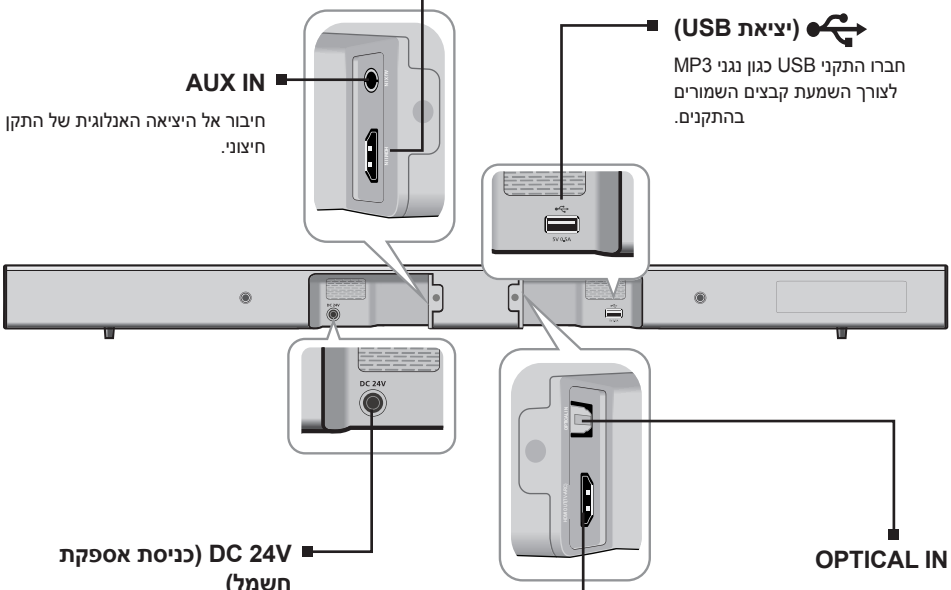

**HDMI IN**

מקבל אותות שמע ווידאו דיגיטליים בו-זמנית באמצעות כבל HDMI. השתמש לחיבור התקן חיצוני נתמך.

**(יציאת USB)**

חברו התקני USB כגון נגני MP3 לצורך השמעת קבצים השמורים בהתקנים.

**AUX IN**

חיבור אל היציאה האנלוגית של התקן חיצוני.

**DC 24V (כניסת אספקת חשמל)**

חבר את מתאם החשמל לשקע אספקת החשמל, ולאחר מכן חבר את תקע מתאם החשמל לשקע בקיר.

**OPTICAL IN**

מחבר ליציאה הדיגיטלית (אופטית) של התקן חיצוני.

**HDMI OUT (TV-ARC)**

שולח אותות שמע ווידאו דיגיטליים בו-זמנית באמצעות כבל HDMI.

- בעת ניתוק כבל החשמל של מתאם החשמל מהשקע בקיר, אחזו בתקע עצמו. אין למשוך את הכבל כדי לנתקו.
- אין לחבר מכשיר זה או רכיבים אחרים שלו אל שקע החשמל עד להשלמת כל החיבורים בין הרכיבים.

HEB

# שלט רחוק

## לחצנים ופונקציות של השלט רחור

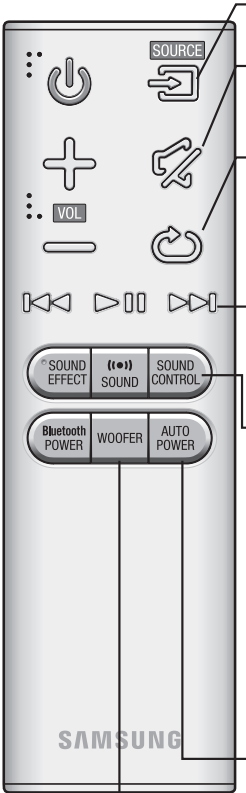


**SOURCE**

לחץ כדי לבחור מקור המחובר ל-Soundbar.

**MUTE**

ניתן להנמיך את עוצמת הקול לאפס בלחיצת כפתור.
לחצו שנית כדי לחזור אל עוצמת הקול הקודמת שהושמעה.

**REPEAT**

ניתן להגדיר את הפונקציה REPEAT במהלך השמעה מהתקן USB.
**OFF-REPEAT** : מבטל את ההשמעה החוזרת.
**TRACK-REPEAT** : השמעת הרצועה שוב ושוב.
**ALL-REPEAT** : השמעת כל הרצועות שוב ושוב.
**RANDOM-REPEAT** : השמעת הרצועות בסדר אקראי.
(ניתן להשמיע שוב רצועה שכבר הושמעה.)

**דילוג קדימה**

אם יש יותר מקובץ אחד על ההתקן שממנו אתה משמיע ואתה לוחץ על הלחצן ▶▶I, הקובץ הבא ייבחר.

**SOUND CONTROL (בקרת צליל)**

לחצו לבחירת **TREBLE** (טרבל), **BASS** (בס) או **AUDIO SYNC** (סנכרון שמע). לאחר מכן, השתמשו בלחצנים ▶▶I,I◀◀ לכוונון עוצמת הטרבל והבס בין 6- לבין 6+.

אם ה-Soundbar מחובר לטלוויזיה דיגיטלית ונראה שהווידאו אינו מסונכרן עם השמע, לחצו על הלחצן **SOUND CONTROL** (בקרת צליל) לסנכרון השמע לווידאו. השתמשו בלחצנים ▶▶I,I◀◀ להגדרת עיכוב השמע בין 0 לבין 300 אלפיות שנייה. ייתכן שהפונקציה Audio Sync לא תפעל במצבים USB, TV ו-BT.

לחץ והחזק את הלחצן **SOUND CONTROL** למשך כחמש שניות על-מנת לכוונן את הצליל עבור כל פס תדרים. ניתן לבחור 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz,2.5KHz, 5KHz ו-10KHz וכל אחד ניתן לכוונן בטווח -6 עד +6.

**AUTO POWER (הפעלה אוטומטית)**

Auto Power Link: מסנכרן את ה-Soundbar למקור אופטי המחובר דרך השקע האופטי כך שהוא יידלק בעת הפעלת הטלוויזיה. (Auto Power Link : ברירת מחדל OFF, +ON-ANYNET / +OFF-POWER LINK או +OFF-ANYNET / +ON-POWER LINK ). הפונקציה +Anynet מאפשרת לכם לשלוט ב-Soundbar באמצעות השלט הרחוק של טלוויזיית Samsung התומכת ב-+Anynet. יש לחבר את ה-Soundbar לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

* +Anynet: לחצו על הלחצן **AUTO POWER** (הפעלה אוטומטית) כדי להפעיל את הפונקציה +Anynet או לכבות אותה.

**WOOFER (וופר)**

תוכלו לשלוט בעוצמת הוופר.

לחצו על הלחצנים ▶▶I,I◀◀ כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הסאבוופר.

ניתן לבחור SW (12-, 6-, 5-, 4-, 3-, 2-, 1-, 0, 1+, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+).

- Soundbar הוא שם קנייני של Samsung.
- הפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק שלה.

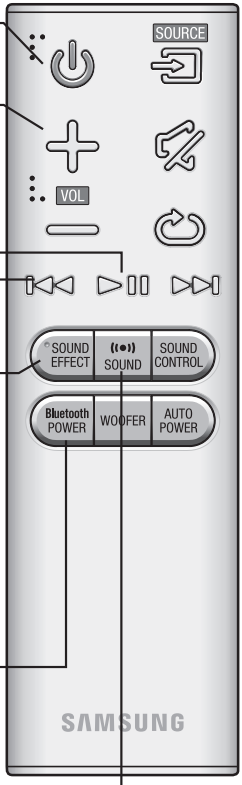


**POWER**

מפעיל ומכבה את Soundbar.

**VOLUME**

ויסות עוצמת הקול של המכשיר.

**הפעלה/השהיה**

לחץ על הלחצן ►II כדי להשהות זמנית את השמעת הקובץ.
לחץ שוב על הלחצן ►II כדי להשמיע את הקובץ שנבחר.

**דילוג לאחור**

אם יש יותר מקובץ אחד על ההתקן שממנו אתה משמיע ואתה לוחץ על הלחצן I◄◄, הקובץ הקודם ייבחר.

**SOUND EFFECT**

תוכלו לבחור מצבי צליל שונים - **STANDARD** (רגיל),**MUSIC** (מוסיקה), **VOICE** (קול), **SPORTS** (ספורט), **CINEMA** (קולנוע) ו-**NIGHT MODE** (מצב לילה) - בהתאם לסוגי המקור שברצונכם להפעיל.

לחצו על **SOUND EFFECT** בשלט רחוק.
בחרו את המצב **STANDARD** אם ברצונכם ליהנות מהצליל המקורי.

* Night Mode
מצב לילה מונע שינויי עוצמת קול דרסטיים בעת החלפת ערוץ או שינויי סצנה.

**Bluetooth POWER**

לחץ על הלחצן **Bluetooth POWER** בשלט רחוק כדי להפעיל ולכבות את הפונקציה Bluetooth POWER on.
ראו עמוד 19 כמו כן 21.

**SOUND**

לחץ על הלחצן **SOUND** בשלט כדי להוסיף עומק ומרחב לצליל.

לחצו על **SOUND** בשלט רחוק.
בכל פעם שלוחצים על הלחצן, הבחירה משתנה באופן הבא:
ON - SURROUND SOUND ← OFF - SURROUND SOUND

## ◄ התקנת סוללות בשלט הרחוק

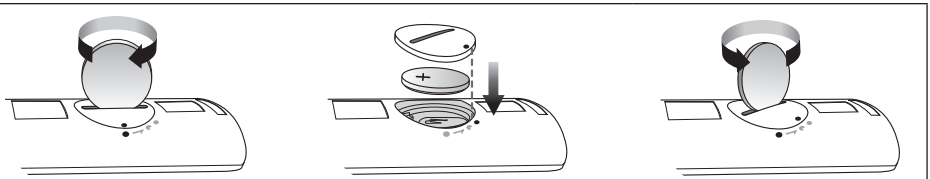

1. השתמש במטבע כמתאים די לסובב את מכסה השלט רחוק נגד כיוון תנועת מחוגי השעון על-מנת להסירו כמתואר באיור למעלה.
2. בכנס סוללת ליתיום 3V. הקפד שהקוטב החיובי (+) יפנה כלפי מעלה בעת הכנסת הסוללה. החזר את מכסה הסוללה ויישר את הסימנים '●' אלא מול אלא כמתואר באיור למעלה.
3. השתמש במטבע מתאים כדי לסובב את מכסה הסוללות של השלט רחוק עם כיוון תנועת מחוגי השעון עד שיתקבע במקומו.

# חיבורים



## התקנת מתקן התלייה

ניתן להתקין את המכשיר על קיר בעזרת המתקן לתלייה על הקיר.

### ◄ אמצעי זהירות בעת ההתקנה

- התקינו על קיר אנכי בלבד.
- הימנע מהתקנה במיקום בעל טמפרטורה או לחות גבוהים, או על קיר שאינו יכול לשאת את משקל המכשיר.
- בדקו את חוזק הקיר. אם הקיר אינו חזק מספיק לצורך תליית המכשיר, חזקו את הקיר או התקינו את המכשיר על קיר אחר המסוגל לתמוך במשקל המכשיר.
- רכוש והשתמש בבורגי קיבוע המתאימים לסוג הקיר שעליו אתה רוצה לתלות את המכשיר (גבס, מתכת, עץ וכו').
  אם ניתן, הבריגו את בורגי הקיבוע לדיבלים בקיר.
- קנה ברגים להרכבה על הקיר בהתאם לסוג ועובי הקיר שעליו תתקין את ה-Soundbar.
  - קוטר: M5
  - אורך: מומלץ L 35 מ"מ ומעלה
- חברו כבלים מהמכשיר להתקנים חיצוניים לפני התקנתו על הקיר.
- ודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל לפני שאתם מתקינים אותו. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

להתקנת סאונדבר על הקיר, עקוב אחר הצעדים הללו:

**1.** מקם את מנחה ההתקנה על הקיר.
- על מחה ההתקנה להיות מפולס.
- אם הטלוויזיה מחוברת לקיר, התקן את הסאונדבר לפחות 5 ס"מ )2 אינצ'ים) מתחת לטלוויזיה.

**2.** סמן את המיקום של חיבור הברגים בקיר, ולאחר מכן הסר את מדריך ההתקנה. צעד הבא, קדח חורים עבור הברגים באמצעות שימוש במקדח בגודל מתאים..

**3.** חזק את מתלי הקיר והברגים למיקומים המסומנים.
- החיבור הימני והשמאלי שונים בגודלם. וודא כי הם מוקמו כראוי.

**4.** הדק את שני הברגים המחזיקים לחורי הברגים שבגוף הראשי של ה-Soundbar, אחד משמאל ואחד מימין.

**5.** הכנס את כבל ה-USB לגב ה-Soundbar לפני התקנתו על הקיר.

**6.** הכנס את הברגים המחזיקים שבגב ה-Soundbar לחריצים של מתלה הקיר. להתקנה בטוחה, הקפד לדחוף את הברכים המחזיקים עד לתחתית החריצים.

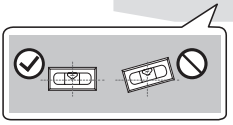

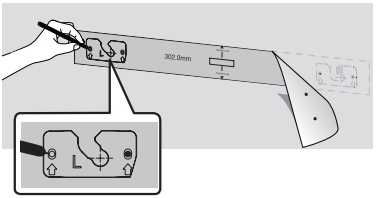


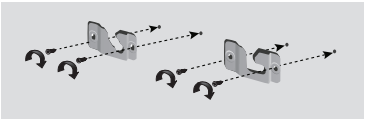

תלייה על הקיר של ה-Soundbar



## ניתוק מתלה הקיר

**1.** משוך את ה-Soundbar כלפי מעלה כמתואר בתרשים כדי להפרידו ממתלה הקיר.

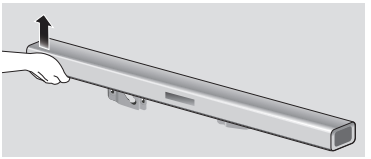

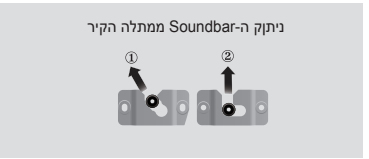


- אין להיתלות על היחידה המותקנת ויש להיזהר שלא תקבל מכה או תיפול.
- יש לחבר את היחידה היטב לקיר כדי שלא תיפול. נפילת היחידה עלולה לגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- אם המכשיר מותקן על קיר, הקפידו שילדים לא ימשכו בכבלים המחוברים אליו מכיוון שהדבר עלול לגרום לנפילת המכשיר.
- לביצועים אופטימליים של התקנה על הקיר, אם הטלוויזיה מותקנת על הקיר, התקן את מערכת הרמקולים לפחות 5 ס"מ מתחת לטלוויזיה.
- לבטיחותך, אם אינך מתקין את היחידה על הקיר, התקן אותה על משוח ישר שהיא לא עשויה ליפול ממנו.

## התקנת המתלה ללא עיון במדריך ההתקנה של מתלה הקיר

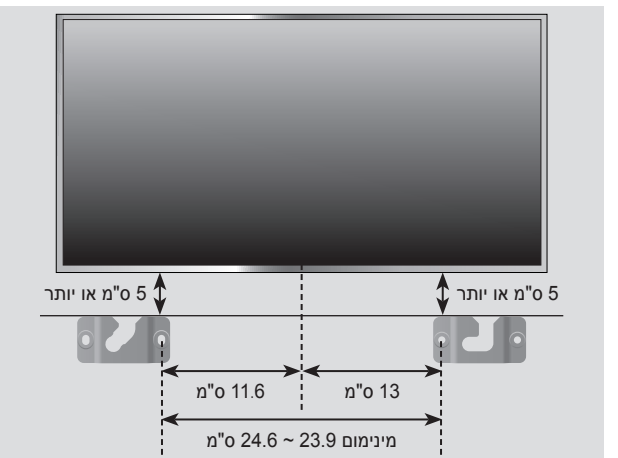


**1.** מקם את זרוע הקיר L על משטח הקיר הרצוי מקביל לרצפה כפי שמוצג לעיל. סמן את המיקום של חורי הבורג על הקיר. קדח חורים עבור הברגים במיקומים שסימנת.

**2.** התאם את חורי הברגים בזרוע קיר L לחורי הבורג על הקיר, ולאחר מכן הברג בורג אחד דרך החור בקצה הימני שלו. המשך להדק ולקבע את הבורג לקיר עד הסוף.

**3.** מקם את זרוע הקיר R על משטח הקיר הרצוי מקביל לרצפה ומותאם לזרוע קיר L כפי שמוצג לעיל. סמן את המיקום של חורי הבורג על הקיר. קדח חורים עבור הברגים במיקומים שסימנת.

**4.** התאם את חורי הברגים בזרוע קיר R לחורי הבורג על הקיר, ולאחר מכן הברג בורג אחד דרך החור בקצה הימני שלו. המשך להדק ולקבע את הבורג לקיר עד הסוף.

- אם הנך מקבע את זרועות הקיר מתחת לטלוויזיה, וודא למקם את הזרועות לפחות 5.08 ס"מ (2 אינצ'ים) והתאם את הזרועות עם מרכז הטלוויזיה כפי שמוצג לעיל.

**5.** הכנס ברגים לחורים הנותרים והדק אותם.

## חיבור הסאבוופר האלחוטי

מזהה ההתקשרות של הסאבוופר מוגדר על-ידי היצרן, וההתקשרות (חיבור אלחוטי) בין היחידה הראשית לסאבוופר צריכה להתבצע באופן אוטומטי בעת הפעלתם. אם המחוון Link ( ) לא נדלק בעת הפעלת היחידה הראשית והסאבוופר, הגדר את המזהה באופן הבא. השלם תהליך זה תוך 30 שניות לאחר תחילת ההבהוב של המחוון 'קישור' בסאבוופר.

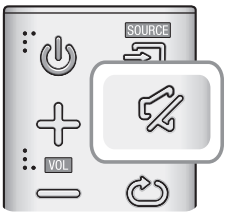


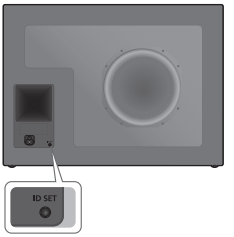


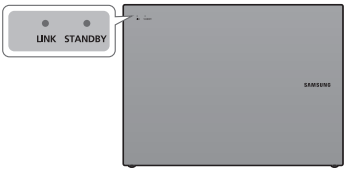


**1.** חברו את המכשיר ואת הסאבוופר לחשמל.

**2.** לחצו על הלחצן **ID SET** בגב הסאבוופר בעזרת חפץ קטן וחד למשך 5 שניות.

- המחוון STANDBY יכבה והמחוון LINK (נורית כחולה) יהבהב במהירות.

**3.** כאשר היחידה הראשית כבויה (במצב STANDBY), לחץ והחזק את **MUTE** ( ) בשלט רחוק למשך חמש שניות.

**4.** ההודעה **ID SET** תופיע על תצוגת ה-Soundbar.

**5.** כדי לסיים את הקישור, הפעל את היחידה הראשית כאשר הנורית הכחולה של הסאבוופר מהבהבת.

- כעת היחידה הראשית והסאבוופר אמורים להיות מקושרים (מחוברים).
- המחוון Link (קישור) (נורית כחולה) על גבי הסאבוופר צריכה להיות דלוק.
- אם המחוון LINK לא מאיר בכחול, תהליך הקישור נכשל. כבה את היחידה הראשית והתחל שוב משלב 2.
- תוכלו ליהנות מצליל משופר מהסאבוופר האלחוטי על-ידי בחירת אפקט הצליל. (ראו עמוד 10)

- לפני העברה או התקנה של המוצר, הקפידו לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל.
- אם היחידה הראשית כבויה, הסאבוופר האלחוטי יהיה במצב המתנה והנורית 'המתנה' בצד העליון תידלק לאחר שהמחוון 'קישור' (נורית כחולה) תהבהב למשך 30 שניות.
- אם אתה משתמש בהתקן העושה שימוש באותו התדר (2.4GHz) של ה-Soundbar בקרבת ה-Soundbar, עלולה להיווצר הפרעה.
- מרחק השידור של האות האלחוטי בין היחידה הראשית לסאבוופר הוא בערך 10 מטר אבל עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה.

אם יש קיר בטון-פלדה או קיר מתכת בין המכשיר לבין הסאבוופר האלחוטי, המערכת עשויה לא לפעול בכלל מכיוון שהאות האלחוטי לא יכול לחדור דרך מתכת.

- אם היחידה הראשית לא מבצעת חיבור אלחוטי, חזור על פעולות 1-5 כדי לאפס את החיבור בין היחידה הראשית לבין הסאבוופר האלחוטי.

- אנטנת הקליטה האלחוטית מובנית בתוך הסאבוופר האלחוטי. יש להרחיק את המכשיר ממים ומלחות.
- למיטוב חוויית ההאזנה, ודאו שהאזור שמסביב לסאבוופר האלחוטי נקי ממכשולים.

# חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל HDMI

HDMI הוא ממשק דיגיטלי סטנדרטי לחיבור מכשירים כגון טלוויזיות, מקרנים, נגני DVD, נגני Blu-ray, ממירים ועוד.
בגלל ש-HDMI משדר את איכות האות הדיגיטלי המקסימלי, ניתן ליהנות מווידאו ושמע מעולים כפי שנוצרו במקור הדיגיטלי.

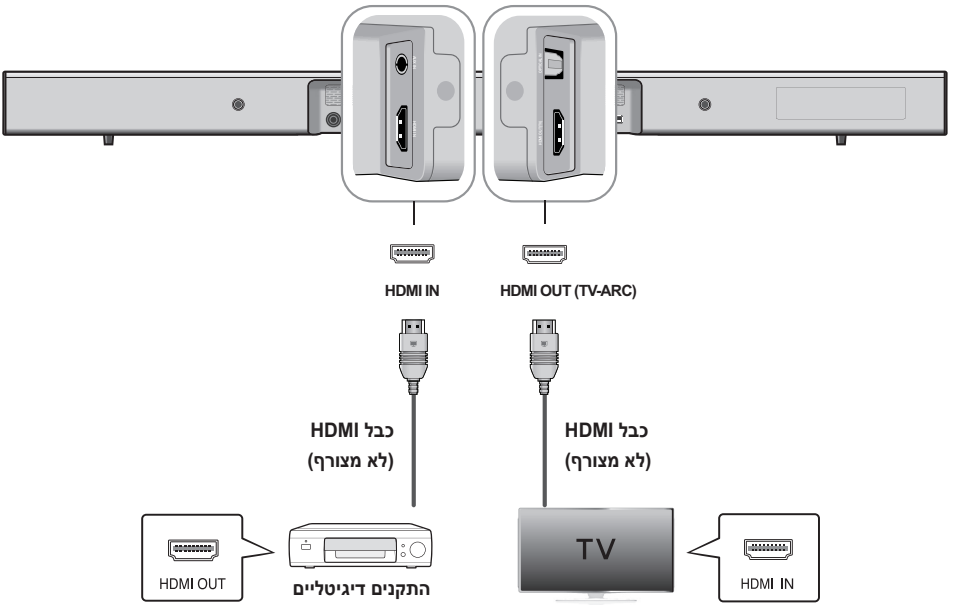


### HDMI IN

חבר כבל HDMI (לא מצורף) מהכניסה **HDMI IN** שבגב המוצר ליציאה HDMI OUT שבמכשיר החשמלי שלך.

**כמו כן,**

### HDMI OUT- (TV)

חבר כבל HDMI (לא מסופק) מהכניסה **HDMI OUT (TV-ARC)** שבגב המוצר ליציאה HDMI IN שבטלוויזיה שלך.

- HDMI הנו ממשק המאפשר את השידור הדיגיטלי של וידאו וקבצי שמע באמצעות חיבור אחד בלבד.

### ARC (HDMI OUT)

פונקציה ARC מאפשרת פלט של שמע דיגיטלי דרך היציאה **HDMI OUT** (ARC).

ניתן להפעיל את הפונקציה רק כאשר ה-Soundbar מחובר לטלוויזיה שתומכת בפונקציה ARC.

- יש להפעיל את +Anynet.
- פונקציה זו אינה זמינה אם כבל ה-HDMI לא תומך ב-ARC.

# חיבור התקן חיצוני באמצעות כבל שמע (אנלוגי) או כבל אופטי (דיגיטלי)

יחידה זו מצוידת בכניסה אופטית דיגיטלית אחת ובכניסת שמע אנלוגית אחת כך שיש לך שתי דרכים לחבר אותה לטלוויזיה.

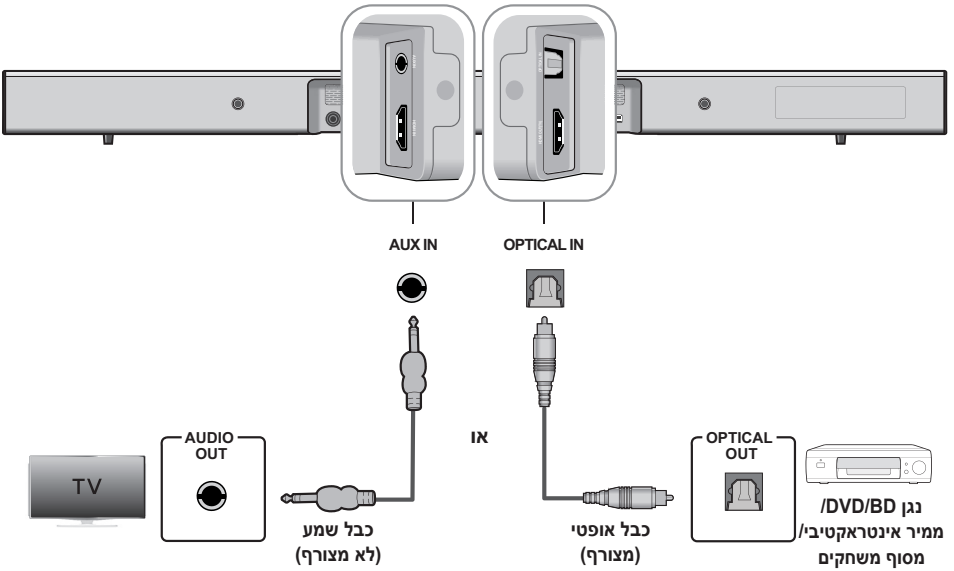


### AUX IN

חבר את **AUX IN** (שמע) שביחידה המרכזית ל-AUDIO OUT של הטלוויזיה או מכשיר המקור.
שנהאתהפונקציהל-**AUX**.

**או,**

### OPTICAL IN

חבר את **OPTICAL IN** (שמע) שביחידה המרכזית ל-OPTICAL OUT של הטלוויזיה או מכשיר המקור.
שנהאתהפונקציהל-**D.IN**.

- אין לחבר את כבל החשמל של מכשיר זה או של הטלוויזיה שלכם אל שקע החשמל עד להשלמת כל החיבורים בין הרכיבים.
- לפני העברה או התקנה של המוצר, הקפידו לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל.

# פונקציות



## מצב כניסה

לחץ על הלחצן ( ) שבלוח העליון של היחידה הראשית או על הלחצן (**SOURCE**) בשלט רחוק כדי לבחור את המצב שאתה רוצה.

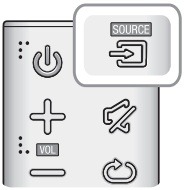


| מצב כניסה | תצוגה |
|---|---|
| כניסה דיגיטלית אופטית | **D.IN** |
| כניסת AUX | **AUX** |
| כניסת HDMI | **HDMI** |
| מצב BLUETOOTH | **BT** |
| TV SoundConnect | **TV** |
| מצב USB | **USB** |

המכשיר נכבה באופן אוטומטי במקרים הבאים:

- מצב USB/TV/BT/HDMI/D.IN
  - אם אין אות שמע במשך 25 דקות.
- מצב AUX
  - אם כבל ה-AUX מנותק למשך 25 דקות.
  - במצב Auto Power Down ON, אם לא מתקבל קלט KEY במשך 8 שעות בזמן שכבל ה-AUX מחובר.
  - כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה Auto Power Down, לחצו והחזיקו את הלחצן ⏯ למשך חמש שניות. OFF/ON-AUTO POWER DOWN יופיעו בתצוגה.

## (HDMI OUT) ARC

ARC (ערוץ החזרת שמע) מעביר אות שמע דיגיטלי ליציאה HDMI OUT (ARC).

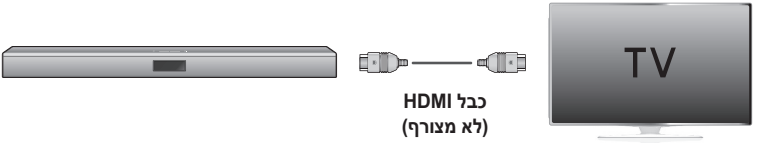


1. חבר את הטלוויזיה התומכת ב-ARC ל-Soundbar באמצעות כבל HDMI.
2. הפעל את הטלוויזיה והפעל את ה-+Anynet של ה-Soundbar.
3. לחץ על הלחצן ( ) בלוח העליון של היחידה הראשית או על הלחצן (**SOURCE**) בשלט רחוק כדי לבחור את מצב **D.IN**.

- אם כבל ה-HDMI לא תומך בתכונה ARC, ייתכן ש-ARC לא יפעל כהלכה.
- כדי לכבות את הפונקציה ARC, כבה את +Anynet.

# BLUETOOTH

ניתן לחבר למכשיר ה-Soundbar התקן Bluetooth כדי ליהנות ממוזיקה המושמעת בסטריאו באיכות גבוהה, באופן אלחוטי בלבד!

## ◄ לחיבור ה-Soundbar להתקן Bluetooth

בדקו אם התקן ה-Bluetooth תומך בפונקציית אוזניות הסטריאו תואמת ה-Bluetooth.

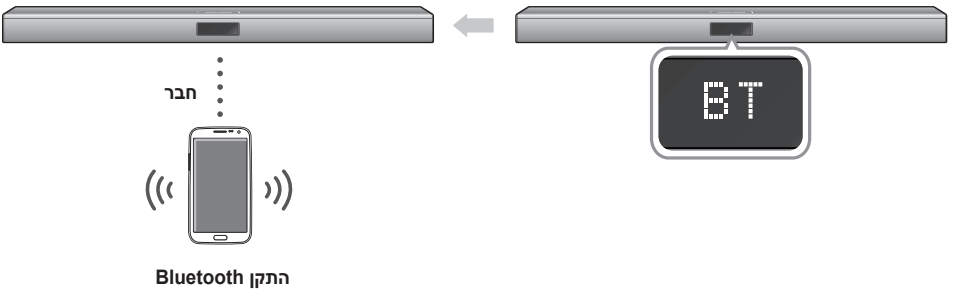


**התקן Bluetooth**

1. לחץ על הלחצן ( ) בלוח העליון של היחידה הראשית או על הלחצן (**SOURCE**) בשלט רחוק כדי לבחור את מצב **BT**.
   - תוצג ההודעה **BT READY** בתצוגה הקדמית של ה-Soundbar.
2. בחרו בתפריט Bluetooth שבהתקן ה-Bluetooth שאותו תרצו לחבר. (עיינו במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth)
3. בחרו את התפריט Stereo headset שבהתקן ה-Bluetooth.
   - תוצג בפניכם רשימת התקנים סרוקים.
4. בחרו באפשרות **"[Samsung] Soundbar J-Series"** מתוך הרשימה.
   - כאשר ה-Soundbar מחובר למכשיר Bluetooth, הוא יציג [**שם מכשיר Bluetooth**] ← **BT** בלוח הקדמי.
   - ניתן להציג את שם המוצר רק באנגלית. יוצג קו תחתון " _ " אם השם אינו באנגלית.
   - אם צימוד התקן ה-Bluetooth ל-Soundbar נכשל, מחקו את ה-**"J-Series Soundbar [Samsung]"** הקודם שמצא התקן ה-Bluetooth ובצעו חיפוש חדש עבור Soundbar.
5. השמיעו מוסיקה בהתקן המחובר.
   - באפשרותכם להאזין למוסיקה המושמעת בהתקן ה-Bluetooth המחובר על גבי המערכת Soundbar.
   - במצב BT, הפונקציות Play (הפעלה)/Pause (השהייה)/Next (הבא)/Prev (הקודם) אינן זמינות. אולם, פונקציות אלה זמינות במכשירי Bluetooth התומכים ב-AVRCP.

- אם תופיע בקשה לקוד PIN בעת חיבור מכשיר Bluetooth, הזן <0000>.
- ניתן לצמד התקן Bluetooth אחד בלבד בכל פעם.
- חיבור Bluetooth יסתיים כאשר Soundbar יועבר למצב כבוי.
- ייתכן שה-Soundbar לא יבצע חיפוש או חיבור Bluetooth כהלכה בתנאים הבאים:
  - אם קיים שדה חשמלי חזק מסביב ל-Soundbar.
  - אם מספר התקני Bluetooth מוצמדים בו-זמנית ל-Soundbar.
  - אם התקן ה-Bluetooth כבוי, אינו נמצא במקומו או שיש בו תקלה.
  - שימו לב שישנם התקנים כגון מיקרוגלים, מתאמי LAN אלחוטיים, מנורות פלואורסנט ותנורי גז המשתמשים באותו טווח תדרים שבו משתמש התקן ה-Bluetooth, והעשויים לגרום להפרעות חשמליות.
- ה-Soundbar תומך בנתוני SBC (44.1kHz, 48kHz).
- יש לחבר התקן Bluetooth התומך בפונקציית A2DP (AV) בלבד.
- לא ניתן לחבר את ה-Soundbar להתקן Bluetooth התומך בפונקציית HF (Hands Free) בלבד.
- לאחר צימוד ההתקן, במצב D.IN/AUX/ HDMI/ USB/TV, בחר **"J-Series Soundbar [Samsung]"** מהרשימה, והמצב יעבור באופן אוטומטי ל-**BT**.

## ◄ הפעלת Bluetooth POWER (Bluetooth POWER)

כאשר הפונקציה Bluetooth Power On מופעלת וה-Soundbar כבוי, אם התקן Bluetooth שהיה מוצמד בעבר ינסה לבצע הצמדה ל-Soundbar, ה-Soundbar יופעל באופן אוטומטי.

1. לחץ על **Bluetooth POWER** בשלט רחוק כאשר ה-Soundbar מופעל.
2. POWER ON-Bluetooth יופיע בתצוגת ה-Soundbar.

---

- זמין רק אם Soundbar מופיע ברשימת המכשירים המוצמדים של מכשיר ה-Bluetooth.
  (על מכשיר ה-Bluetooth וה-Soundbar לבצע הצמדה מראש לפחות פעם אחד).
- Soundbar יופיע ברשימת המכשירים שנסרקו של מכשיר ה-Bluetooth רק כאשר Soundbar מציג [BT READY].
- במצב SoundConnect TV, לא ניתן להצמיד את ה-Soundbar למכשיר Bluetooth אחר.

---

## ◄ לניתוק התקן ה-Bluetooth מה-Soundbar

באפשרותכם לנתק את התקן ה-Bluetooth מ-Soundbar. לקבלת הוראות יש לעיין במדריך למשתמש של התקן ה-Bluetooth.

- Soundbar ינותק.
- כאשר Soundbar מנותק מהתקן ה-Bluetooth device, בתצוגה הקדמית של Soundbar יופיע **BT DISCONNECTED**.

## ◄ לניתוק Soundbar מהתקן ה-Bluetooth

לחץ על הלחצן (**SOURCE**) שבשלט רחוק או על הלחצן ( ) בלוח העליון של המוצר כדי לעבור ממצב **BT** למצב אחר או כדי לכבות את ה-Soundbar.

- התקן ה-Bluetooth המחובר ימתין זמן מסוים לתגובה מ-Soundbar לפני סיום החיבור.
  (זמן הניתוק עשוי להשתנות בהתאם להתקן ה-Bluetooth)

---

- במצב חיבור Bluetooth, חיבור ה-Bluetooth יאבד אם המרחק בין ה-Soundbar והתקן ה-Bluetooth עולה על הטווח האפשרי 5 מטר.
- Soundbar ייכבה באופן אוטומטי לאחר 25 דקות במצב מוכן.

---

## עוד על Bluetooth

Bluetooth היא טכנולוגיה שמאפשרת להתקנים תואמי Bluetooth להתחבר בקלות אלה עם אלה באמצעות חיבורים אלחוטיים קצרים.

- התקן Bluetooth עשוי לגרום לרעשים או לתקלות, בהתאם לאופן השימוש, כאשר:
  - חלק מגופכם נוגע במערכת הקליטה/שידור של התקן ה-Bluetooth או ה-Soundbar.
  - השידורים מההתקן נחסמים על-ידי מכשולים כגון קיר, פינה או מחיצות משרדיות.
  - שידורי ההתקן משובשים על-ידי הפרעות חשמליות מהתקנים המשדרים באותו טווח תדרים, כגון מכשירים רפואיים, מיקרו-גלים ו-LAN אלחוטי.
- צמדו את ה-Soundbar עם התקן ה-Bluetooth תוך שמירת מרחק קצר.
- ככל שהמרחק בין ה-Soundbar לבין התקן ה-Bluetooth גדול יותר, איכות הקליטה תהיה גרועה יותר.
  אם המרחק יהיה גדול מטווח הפעולה של התקן ה-Bluetooth, החיבור יתנתק.
- באזורים בעלי איכות קליטה ירודה, ייתכן שחיבור ה-Bluetooth לא יפעל כהלכה.
- חיבור ה-Bluetooth פועל כהלכה רק כאשר הוא נמצא בקרבת המערכת. החיבור יתנתק באופן אוטומטי כאשר ההתקן יוצב מחוץ לטווח הפעולה. גם בתוך טווח הפעולה, ייתכן שאיכות הקול תיפגע בשל מכשולים כגון קירות או דלתות.
- התקן אלחוטי זה עשוי לגרום להפרעות חשמליות במהלך הפעלתו.

# שימוש ביישום SAMSUNG AUDIO REMOTE (שלט השמע של SAMSUNG)

## התקנת היישום Samsung Audio Remote (שלט השמע של Samsung)

כדי לשלוט במוצר באמצעות ההתקן החכם שלכם בעזרת יישום שלט השמע של Samsung, הורידו את היישום מחנות Google Play.

## גישה ליישום Samsung Audio Remote (שלט השמע של Samsung)

לאחר שתתקינו את יישום שלט השמע של Samsung, בצעו את ההוראות שיוצגו ביישום.

- הפונקציה APP תומכת רק בהתקני טלפון נייד מסוג Android עם מערכת ההפעלה Android OS 3.0 ואילך.

# TV SOUNDCONNECT

ניתן ליהנות מצליל הטלוויזיה דרך ה-Soundbar שמחובר לטלוויזיית Samsung שתומכת בפונקציה TV SoundConnect.

## ◄ חיבור טלוויזיה ל-Soundbar

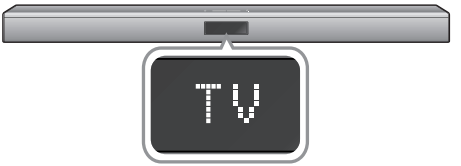


1. הפעל את הטלוויזיה ואת ה-Soundbar.
   - הפעלאתהתפריטשלהטלוויזיה.
   - עבורל"הגדרותרמקול" בכרטיסייה" צליל".
   - הגדראתהתפריט "הוספהתקןחדש" למצב "מופעל".
2. לחץ על הלחצן ( ) בלוח העליון של היחידה הראשית או על הלחצן (**SOURCE**) בשלט רחוק כדי לבחור את מצב **TV**.
3. בטלוויזיה תופיע הודעה השואלת אם להפעיל את הפונקציה TV SoundConnect. **"[Samsung] Soundbar"** יוצג על-גבי מסך הטלוויזיה.
4. בחר <**כן**> באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה לסיום חיבור הטלוויזיה והסאונדבר.

- העברת המצב של Soundbar מטלוויזיה למצב אחר תסיים באופן אוטומטי את TV SoundConnect.
- כדי לחבר את ה-Soundbar לטלוויזיה אחרת, יש לסיים את החיבור הקיים.
- לביטול חיבור קיים, לחץ והחזק את לחצן ►II בשלט רחוק למשך 5 שניות או עבור למצב אחר. לחיבור לטלוויזיה אחרת, עקוב אחר צעדים 4-1 לעיל.

- הפונקציה TV SoundConnect (SoundShare) נתמכת על-ידי חלק מטלוויזיות Samsung שהושקו משנת 2012. בדוק אם הטלוויזיה שלך תומכת בפונקציה TV SoundConnect (SoundShare) לפני שאתה מתחיל. (למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.)
- אם טלוויזיית Samsung הושקה לפני 2014, בדוק בתפריט ההדרות של SoundShare.

- אם המרחק בין הטלוויזיה לבין Soundbar עולה על 5 מטר, ייתכן שהחיבור לא יהיה יציב או השמע עלול לגמגם. במקרה כזה, מקם מחדש את הטלוויזיה או ה-Soundbar כך שהם יימצאו בטווח הפעולה, ולאחר מקן הקם מחדש את החיבור של TV SoundConnect.

- טווח פעולה של TV SoundConnect:
  - טווח ההפעלה המומלץ לצימוד: עד 50 ס"מ
  - טווח פעולה מומלץ: עד 5 מטר
- הלחצנים **Play/Pause** (הפעלה/השהייה), **Next** (הבא), **Prev** (הקודם) לא פעילים במצב TV SoundConnect.

## ◄ שימוש בפונקציה Bluetooth POWER On

הפונקציה Bluetooth POWER On זמינה אחרי חיבור מוצלח של ה-Soundbar לטלוויזיה תואמת Bluetooth באמצעות TV SoundConnect. כאשר הפונקציה Bluetooth POWER On מופעלת, הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה תפעיל או תכבה גם את ה-Soundbar.

1. חבר את הטלוויזיה ל-Soundbar באמצעות הפונקציה TV SoundConnect.
2. לחץ על לחצן **Bluetooth POWER** בשלט רחוק של ה-Soundbar. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" יופיע בתצוגה של ה-Soundbar.
   - Soundbar : ON - BLUETOOTH POWER יופעל ויכובה יחד עם הטלוויזיה.
   - Soundbar : OFF - BLUETOOTH POWER ייכבה רק כשתכבה את הטלוויזיה.

- פונקציה זו נתמכת על-ידי חלק מטלוויזיות Samsung שהושקו משנת 2013 ואילך.

# USB

ניתן להשמיע קובצי מוזיקה השמורים על התקני אחסון USB דרך ה-Soundbar.

**יציאת USB**

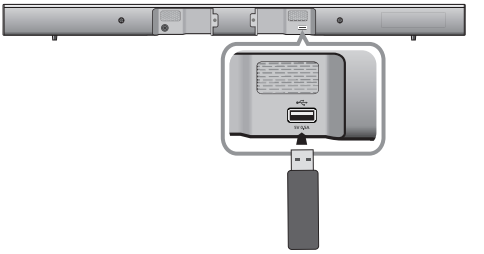

**תצוגה**

1. חבר את התקן ה-USB ליציאת ה-USB של המוצר.
2. לחץ על הלחצן ( ) בלוח העליון של היחידה הראשית או על הלחצן (**SOURCE**) בשלט רחוק כדי לבחור את מצב **USB**.
3. **USB** יופיע במסך.
   - חיבור ה-Soundbar להתקן ה-USB הושלם.
   - המערכת נכבית באופן אוטומטי (Auto Power Off) אם לא מחובר אליה התקן USB במשך יותר מ-25 דקות.

## ◄ לפני חיבור התקן USB

שימו לב לנתונים הבאים:

- אם שם הקובץ או התיקייה בהתקן USB ארוך מ-10 תווים, הוא לא יופיע בתצוגת ה-Soundbar .
- ייתכן שמכשיר זה לא יהיה תואם לסוגים מסוימים של התקני אחסון USB.
- המכשיר תומך במערכות קבצים מסוג FAT16 ו-FAT32.
  - מערכת הקבצים NTFS אינה נתמכת.
- חברו את התקן ה-USB ישירות אל כניסת ה-USB שבמכשיר. אחרת, ייתכן שתיווצר בעיית תאימות של התקן ה-USB.
- אין לחבר אל המוצר התקני אחסון מרובים באמצעות קורא כרטיסים משולב. הוא עשוי שלא לפעול כהלכה.
- המכשיר אינו תומך בפרוטוקולי PTP של מצלמות דיגיטליות.
- אין לנתק את התקן ה-USB בזמן שהוא מעביר קבצים.
- המכשיר אינו מנגן קובצי מוסיקה בהגנת DRM (MP3, WMA) שהתקבלו מאתר מסחרי.
- המכשיר אינו תומך בכוננים קשיחים חיצוניים.
- המכשיר אינו תומך בטלפונים ניידים.
- רשימת תאימות:

| תבנית | קודק | בקצב דגימה | קצב ביטים |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MPEG 1 Layer2 | ~ 16KHz 48KHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | | |
| | MPEG 2 Layer3 | | |
| | MPEG 2.5 Layer3 | | |
| *.wma | Wave_Format_ MSAudio1 | | 56kbps~128kbps |
| | Wave_Format_ MSAudio2 | | |
| *.aac | AAC | ~ 16KHz 96KHz | 48kbps~320kbps |
| | AAC-LC | | 128kbps~192kbps |
| | HE-AAC | ~ 24KHz 96KHz | 48kbps~64kbps |
| *.wav | - | ~ 16KHz 48KHz | עד 3,000kbps |
| *.ogg | OGG 1.1.0 | | 50kbps~500kbps |
| *.flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | ~ 16KHz 96KHz | עד 3,000kbps |

# עדכון תוכנה

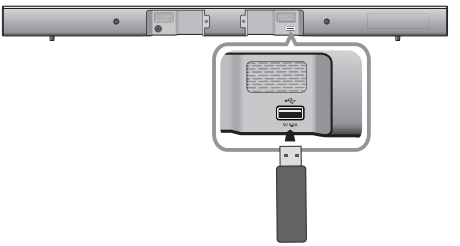

Samsung עשויה להציע בעתיד עדכונים לקושחת המערכת של Soundbar.

במידה ומוצע עדכון, ניתן לעדכן את הקושחה על-ידי חיבור התקן USB עם עדכון הקושחה ליציאת ה-USB של ה-Soundbar.

שימו לב שאם קיימים קובצי עדכון מרובים, עליך לטעון כל אחד בנפרד להתקן ה-USB ולהשתמש בו.

בקר באתר Samsung.com או צור קשר עם מרכז התמיכה של Samsung כדי לקבל מידע נוסף על הורדת קובצי עדכונים.

- למוצר זה יש פונקציית DUAL BOOT , אם הקושחה לא מתעדכנת, ניתן לעכדן אותה שוב.

- הכנס התקן USB המכיל את שדרוג הקושחה ליציאת ה-USB ביחידה הראשית.
- ייתכן ששדרוג הקושחה לא יפעל כהלכה אם קובצי שמע הנתמכים על-ידי ה-Soundbar שמורים בהתקן אחסון ה-USB.
- אין לכבות את המכשיר או לנתק את התקן ה-USB בעת החלת עדכונים. היחידה הראשית תכבה באופן אוטומטי לאחר שעדכון הקושחה יסתיים.
- אחרי איפוס, כל ההגדרות יאופסו להגדרות היצרן. היחידה הראשית תכבה באופן אוטומטי לאחר שעדכון הקושחה יסתיים.
  שים לב שעדכון הקושחה מאפס גם את חיבור הסאבוופר. אם חיבור הסטבוופר לא מצליח באופן אוטומטי לאחר האיפוס, עיין בעמוד 13.
  אם עדכון הקושחה נכשל, אנו ממליצים לפרמט את התקן ה-USB שוב ב-FAT16 ולנסות שוב.
- לאחר השלמה של עדכון התוכנה, כבה את המוצר ולאחר מכן לחץ והחזק את הלחצן ( ►II ) בשלט רחוק למשך יותר 5 שניות. "**INIT**" יופיע בתצוגה והיחידה תכובה. העדכון הושלם.
- אין לפרמט את כונן ה-USB בפורמט NTFS. ה-Soundbar אינו תומך במערכת הקבצים NTFS.
- ייתכן שהתקן ה-USB אינו נתמך, בהתאם ליצרן.

# פתרון בעיות

בטרם תפנו לקבלת שירות, בדקו את הפרטים שלהלן.

| **המכשיר אינו נדלק.** | |
|---|---|
| • האם כבל החשמל מחובר לשקע? | ← חברו את כבל החשמל לשקע. |

| **פונקציה מסוימת אינה פועלת בעת לחיצה על הלחצן.** | |
|---|---|
| • האם ישנו חשמל סטטי באוויר? | ← נתקו את כבל החשמל וחברו אותו שוב. |

| **לא נשמעים צלילים.** | |
|---|---|
| • האם פונקציית ה-Mute פועלת? | ← לחצו על הלחצן Mute כדי לבטל את הפונקציה. |
| • האם עוצמת הקול מוגדרת לעוצמה הנמוכה ביותר? | ← כוונן את עוצמת השמע. |

| **השלט רחוק אינו פועל.** | |
|---|---|
| • האם הסוללות מרוקנות? | ← החליפו את הסוללות בסוללות חדשות. |
| • האם המרחק בין השלט רחוק לבין המכשיר גדול מדי? | ← התקרבו למכשיר. |

| **צימוד TV SoundConnect (צימוד לטלוויזיה) נכשל.** | |
|---|---|
| • האם הטלוויזיה שלך תומכת ב-TV SoundConnect? | ← TV SoundConnect נתמך בחלק מטלוויזיות Samsung שהושקו אחרי 2012. בדוק אם הטלוויזיה שלך תומכת ב-TV SoundConnect. |
| • האם הקושחה של הטלוויזיה מהגרסה האחרונה? | ← עדכנו את הטלוויזיה לגרסת הקושחה העדכנית ביותר. |
| • האם אירעה תקלה בעת ההתחברות? | ← צור קשר עם מרכז התמיכה של Samsung. |
| • אתחלו את TV MODE והתחברו שוב. | ← לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ⏯ למשך חמש שניות כדי לאפס את חיבור TV SoundConnect. |

| **נורית ה-LED האדומה בסאבוופר מהבהבת והסאבוופר אינו משמיע צליל.** | |
|---|---|
| • ייתכן שהסאבוופר אינו מחובר ליחידה הראשית של המוצר. | ← נסה לחבר שוב את הסאבוופר. (ראו עמוד 13) |

| **הסאבוופר מזמזם ורוטט באופן ניכר.** | |
|---|---|
| • נסה לכוונן את רעידות הסאבוופר. | ← לחץ על הלחצן **WOOFER** בשלט רחוק כדי לכוונן את ערכו (בין SW-12 לבין SW+6). |

# נספח

HEB

## מפרטים

| שם דגם | HW-J550/HW-J551 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| כללי | USB | | 5V/0.5A |
| | משקל | המכשיר | 1.7 ק"ג |
| | | סאבוופר | 6.8 ק"ג |
| | מידות (רוחב x גובה x עומק) | המכשיר | 943.6 × 56 × 65.5 מ"מ |
| | | סאבוופר | 452 × 335 × 154 מ"מ |
| | טווח הטמפרטורה בפעולה | | +5°C עד +35°C |
| | טווח אחוזי הלחות בפעולה | | 10% עד 75% |
| מגבר | דירוג צריכת חשמל | המכשיר | 80 ואט/ערוץ, 3 OHM, THD = 10%, 1 קילוהרץ |
| | | סאבוופר | 160 ואט, 3 OHM, THD = 10%, 100 הרץ |
| | יחס אות לרעש (קלט אנלוגי) | | 65 דציבלים |
| | הפרדה (1 קילוהרץ) | | 65 דציבלים |

* הערכים של יחס אות לרעש, עיוות, הפרדה ורגישות שימושית מבוססים על המידות שנקבעו על פי הקווים מנחים של ארגון AES (Audio Engineering Society).

* מפרט נומינלי

- Samsung Electronics Co., Ltd שומרת את הזכות לשנות את המפרטים ללא התרעה.
- המשקל והמידות המצוינים הם משוערים.
- לקבלת מידע אודות אספקה וצריכת חשמל, עיינו בתווית המודבקת על-גבי המכשיר.

※ **הודעת רשיון קוד פתוח**

- למידע נוסף על 'הקוד הפתוח' שנעשה בו שימוש במוצר זה, בקר באתר: http://opensource.samsung.com
- לשאלות ובקשות בנוגע למקור פתוח, צור קשר עם Samsung בדוא"ל (oss.request@samsung.com).

ENERGY STAR

**יצירת קשר עם SAMSUNG WORLD WIDE**

אם יש לכם שאלות או הערות הנוגעות למוצרי Samsung, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| **▪ Asia Pacific** | | |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au/support |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz/support |
| CHINA | 400-810-5858 | www.samsung.com/cn/support |
| HONG KONG | (852) 3698 4698 | www.samsung.com/hk/support (Chinese)<br>www.samsung.com/hk_en/support (English) |
| INDIA | 1800 3000 8282 - Toll Free<br>1800 266 8282 - Toll Free<br>30308282 - Non Toll Free | www.samsung.com/in/support |
| INDONESIA | 0800112888<br>021-56997777 | www.samsung.com/id/support |
| JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp/support |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my/support |
| PHILIPPINES | 1-800-10-7267864 [PLDT]<br>1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]<br>02-4222111 [Other landline] | www.samsung.com/ph/support |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sg/support |
| THAILAND | 0-2689-3232,<br>1800-29-3232 | www.samsung.com/th/support |
| TAIWAN | 0800-32-9999 | www.samsung.com/tw/support |
| VIETNAM | 1800 588 889 | www.samsung.com/vn/support |
| **▪ MENA** | | |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| OMAN | 800-SAMSUNG(726-7864) | |
| KUWAIT | 183-2255 (183-CALL) | |
| BAHRAIN | 8000-4726 | |
| QATAR | 800-2255 (800-CALL) | |
| EGYPT | 08000-726786<br>16580 | www.samsung.com/eg/support |
| ALGERIA | 021 36 11 00 | www.samsung.com/n_africa/support |
| PAKISTAN | 0800-Samsung (72678) | www.samsung.com/pk/support |
| TUNISIA | 80-1000-12 | www.samsung.com/n_africa/support |
| JORDAN | 0800-22273<br>06 5777444 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| SYRIA | 18252273 | www.samsung.com/Levant/support (English) |
| IRAN | 021-8255 | www.samsung.com/iran/support |
| MOROCCO | 080 100 2255 | www.samsung.com/n_africa/support |
| SAUDI ARABIA | 920021230 | www.samsung.com/sa/support<br>www.samsung.com/sa_en/support (English) |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr/support |
| **▪ Africa** | | |
| NIGERIA | 0800-726-7864 | www.samsung.com/africa_en/support |
| Ghana | 0800-10077<br>0302-200077 | |
| Cote D' Ivoire | 8000 0077 | www.samsung.com/africa_fr/support |
| SENEGAL | 800-00-0077 | |
| CAMEROON | 7095- 0077 | |
| KENYA | 0800 545 545 | www.samsung.com/support |
| UGANDA | 0800 300 300 | |
| TANZANIA | 0685 88 99 00 | |
| RWANDA | 9999 | |
| BURUNDI | 200 | |
| DRC | 499999 | |
| SUDAN | 1969 | |
| SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726 7864) | www.samsung.com/support |
| BOTSWANA | 8007260000 | |
| NAMIBIA | 08 197 267 864 | |
| ZAMBIA | 0211 350370 | |
| MOZAMBIQUE | 847267864 / 827267864 | |